



GT-B9150

# Manualul utilizatorului

# Despre acest manual

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.
- Imaginile și capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Conținutul poate fi diferit față de sistemul de operare al computerului utilizatorului.
- Dispozitivul are funcții similare celor de pe computerele personale, dar anumite caracteristici sunt diferite și nu sunt acceptate.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.
- Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software. Pentru mai multe informații, consultați site-ul web Samsung.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.

## Pictograme pentru instrucțiuni



**Avertisment:** Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție:** Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă:** Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Play™ Movies și Google Play™ Music sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- HDMI, logo-ul HDMI și termenul "High Definition Multimedia Interface" sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

DivX®, DivX Certified® și alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale filialelor acesteia și sunt utilizate sub licență.



## DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv DivX Certified® care a trecut prin testări riguroase pentru a verifica faptul că acesta redă videoclipul DivX. Accesați [www.divx.com](http://www.divx.com) pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

## DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul filmelor DivX Video-on-Demand (VOD) achiziționate. Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului. Vizitați [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, incluzând conținut premium.



# Cuprins

## Introducere

- 7 Caracteristici esențiale
- 7 Aspectul și funcțiile dispozitivului
- 9 Conținut pachet
- 9 Instalare
- 11 Pornirea dispozitivului
- 12 Conectarea la un telefon inteligent
- 13 Conectarea la echipamentul audio
- 14 Resetarea dispozitivului

## Noțiuni de bază

- 15 Controlarea ecranului
- 19 Introducerea textului
- 19 Ecranul Acasă
- 20 Deschiderea unei aplicații
- 21 Ecranul de Aplicații
- 22 Setarea conturilor
- 22 Notificări
- 23 Transferul fișierelor
- 24 Configurarea profilurilor de utilizator
- 25 Copierea de rezervă sau restabilirea datelor
- 26 Conectarea la o rețea Wi-Fi

## Web și rețea

- 27 Internet
- 29 Screen Mirroring

## Media

- 30 Player muzical
- 31 Galerie
- 32 Player video
- 33 YouTube

## Aplicații și magazine media

- 34 Video Hub
- 34 Magazin Play
- 35 Samsung Apps
- 36 Play Movies
- 36 Muzică Play

## Utilități

- 37 POLARIS Office
- 38 Google
- 39 Fișierele mele
- 39 Descărcări
- 39 McAfee VirusScan

## Setări

40	Despre Setări
40	Wi-Fi
41	Bluetooth
41	Ethernet
41	Dispozitive în apropiere
41	Red. conț. dispoz. aprop.
42	Sunet
42	Afișare
42	Spațiu de stocare
42	Manager de aplicații
43	Servicii de localizare
43	Blocare ecran
43	Gestionare membri
44	Securitate
44	Setări regionale și text
46	Creare copie de rezervă și restabilire conținut
46	Creare copii de rezervă și resetare
46	Adăugare cont
46	Trecere cu mouse-ul peste
46	Leșire audio
47	Data și oră
47	Accesibilitate
47	Despre dispozitiv

## Anexă

48	Actualizarea dispozitivului
50	Depanare

## Informații despre siguranță

# Introducere


Utilizați acest dispozitiv pentru a reda fișiere multimedia pe ecrane mari care acceptă Interfață multimedia de înaltă definiție (HDMI). De asemenea, puteți salva și partaja fișiere cu membrii familiei prin intermediul spațiului de stocare cloud Home. Instalați aplicația **HomeSync** pe telefonul dvs. inteligent pentru a încărca și descărca conținut, pentru a adăuga și gestiona mai multe conturi de utilizator, pentru a-l utiliza ca telecomandă pentru ecran (TV sau monitor) etc.



## Caracteristici esențiale

Caracteristicile esențiale ale dispozitivului includ:

- Serviciu cloud Home cu stocare în masă
- Gestionarea mai multor utilizatori
- Configurare facilă cu ajutorul caracteristicii NFC
- Încărcare automată
- Redare media pe ecrane mari
- Screen mirroring
- Control facil cu aplicația **HomeSync**

## Aspectul și funcțiile dispozitivului

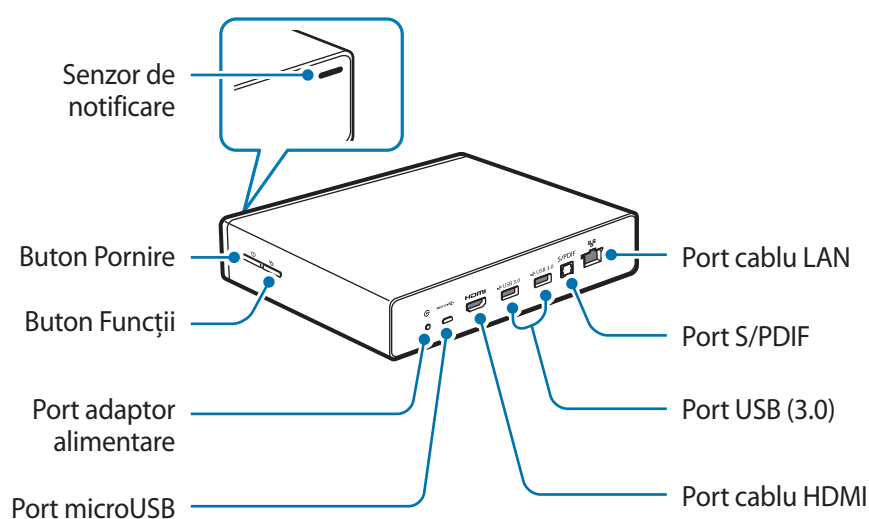

Nume	Funcție
 <b>Buton Pornire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.</li> <li>• Țineți apăsat cel puțin 8 secunde pentru reporni dispozitivul.</li> </ul>
 <b>Buton Funcții</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați pentru a confirma asocierea securizată cu telefonul inteligent.</li> <li>• Țineți apăsat timp de câteva secunde pentru a realiza o captură de ecran.</li> </ul>
<b>Port adaptor alimentare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectați un cablu de alimentare pentru a furniza energie.</li> </ul>
<b>Port microUSB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectați la un computer utilizând un cablu microUSB.</li> </ul>
<b>Port cablu HDMI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectați la un monitor (TV sau computer) utilizând un cablu HDMI.</li> </ul>
<b>Port USB (3.0)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectați la un dispozitiv compatibil, cum ar fi un telefon inteligent sau o cameră, sau la un dispozitiv de stocare USB utilizând un cablu USB.</li> <li>• Conectați la o tastatură sau un mouse utilizând un cablu USB.</li> </ul>
<b>Port S/PDIF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectați la un echipament audio utilizând un cablu S/PDIF.</li> </ul>
<b>Port cablu LAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectați la o rețea utilizând un cablu LAN.</li> </ul>



Anumite articole, inclusiv monitoare, telefoane inteligente și periferice pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

## Senzor de notificare

Senzorul de notificare vă alertează despre starea dispozitivului folosind următoarele culori.

Culoare	Stare
<b>Albastru (continuu)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rețea conectată</li> <li>• Pregătit pentru descărcare sau încărcare date</li> </ul>
<b>Verde (continuu)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evenimente viitoare</li> <li>• Aplicație în curs de actualizare</li> </ul>
<b>Roșu (intermitent)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unitatea hard disk internă (HDD) nu a fost recunoscută</li> </ul>
<b>Galben (continuu)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eroare conexiune rețea</li> </ul>

## Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole.


- Dispozitiv
- Adaptor alimentare/cablu alimentare
- Cablu LAN
- Cablu HDMI (A-A)



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare: cablu USB, cablu S/PDIF și cablu microUSB.
- Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.


## Instalare

- 1 Conectați dispozitivul la un monitor care acceptă Interfață multimedia de înaltă definiție (HDMI) utilizând cablul HDMI.

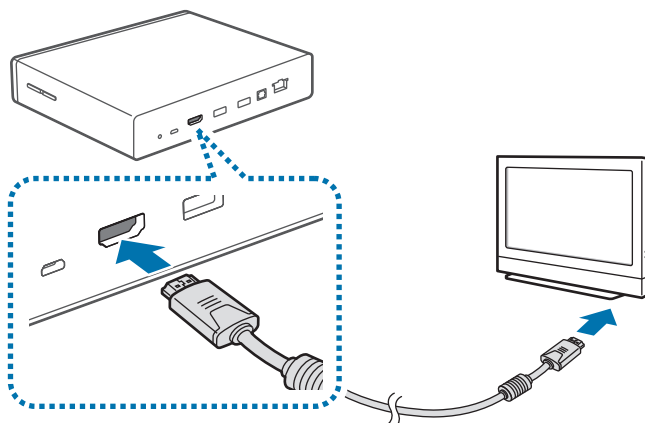


Pentru mai multe informații, consultați manualul utilizatorului pentru monitor.

## 2 Conectați un cablu LAN la portul cablului LAN de pe dispozitiv pentru a vă conecta la o rețea.

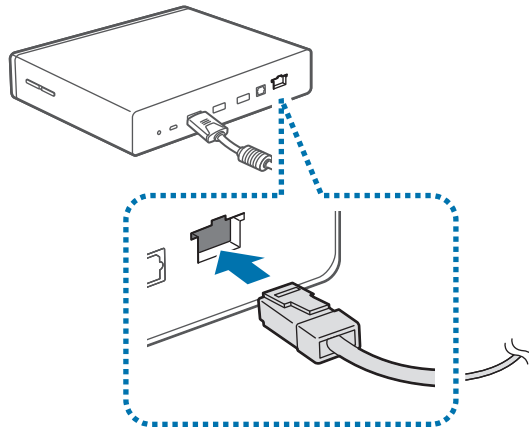


- Pentru a seta IP-ul static, accesați **Setări** → **Ethernet** → **Configurare dispozitiv Ethernet**.
- Puteți lăsa dispozitivul să se conecteze automat la rețeaua Wi-Fi pe care o utilizează telefonul dvs. inteligent, sau puteți să vă conectați la o rețea Wi-Fi accesând **Setări** → **Wi-Fi**. Cu toate acestea, pentru stabilirea unei conexiuni mai bune, este recomandată utilizarea cablului LAN.

## 3 Conectați adaptorul de alimentare la dispozitiv, apoi conectați cablul de alimentare la priza electrică.

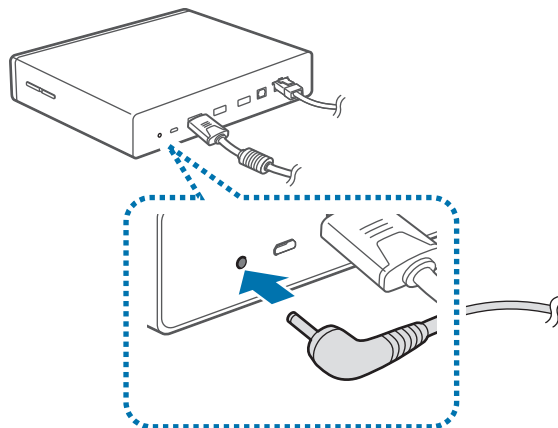

## Pornirea dispozitivului

- 1 Țineți apăsat butonul Pornire pentru a porni dispozitivul.

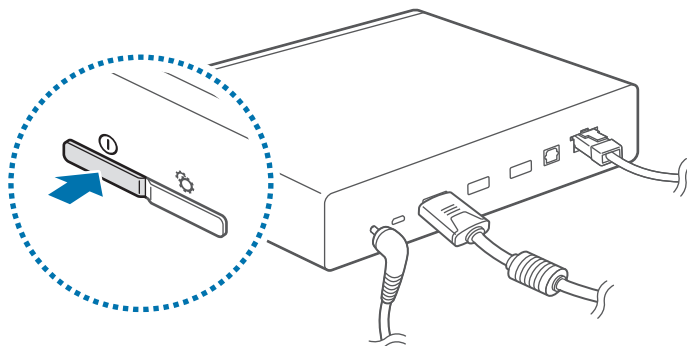

- 2 Porniți monitorul conectat.



Pentru o mai bună calitate a imaginii, urmați instrucțiunile de pe ecran atunci când configurați dispozitivul pentru prima dată și selectați un raport de aspect al ecranului care să se potrivească cu ecranul original. Alternativ, accesați **Setări** → **Afișare** → **Dimensiune ecran**.

## Oprirea dispozitivului

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat butonul Pornire, apoi țineți apăsat din nou butonul Pornire sau selectați **OK**.

Pentru mai multe informații despre cum să controlați ecranul, consultați pagina 15.



Nu deconectați adaptorul de alimentare de la dispozitiv în timp ce aplicațiile sunt în curs de rulare. Nerespectarea acestei indicații poate cauza funcționarea necorespunzătoare sau deteriorarea dispozitivului.

## Conectarea la un telefon inteligent

Conectați și înregistrați dispozitivul la un telefon inteligent. Puteți încărca și descărca conținut, adăuga și gestiona mai multe conturi de utilizator, îl puteți utiliza ca telecomandă pentru ecran (TV sau monitor) etc. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să descărcați aplicația **HomeSync** de la **Samsung Apps** sau de la **Magazin Play** și să o instalați pe telefonul inteligent.



Când telefonul dvs. inteligent acceptă caracteristica Comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC), atingeți partea din spate a telefonului inteligent de zona antenei NFC lângă centrul dispozitivului pentru a descărca aplicația **HomeSync**.


Odată ce dispozitivul se conectează la un telefon inteligent, el se va reconecta automat la telefon oricând aplicația **HomeSync** este activată.



Pentru mai multe informații despre telefoane inteligente compatibile, consultați [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Când telefonul dvs. inteligent acceptă caracteristica NFC

- 1 Activați caracteristica NFC pe telefonul inteligent.
- 2 Pentru a porni aplicația **HomeSync**, atingeți partea din spate a telefonului inteligent de zona antenei NFC a dispozitivului.

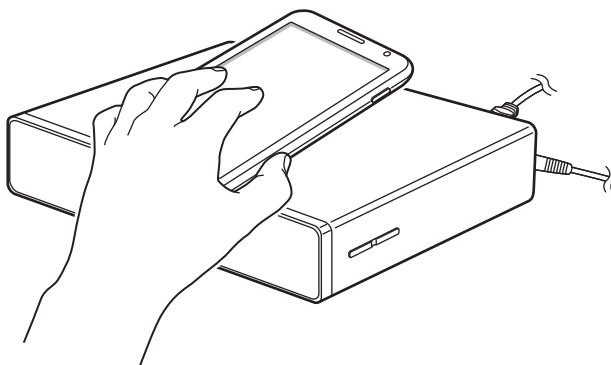

- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.



Zona antenei NFC a telefonului inteligent poate diferi. Pentru mai multe informații, consultați manualul utilizatorului pentru telefonul inteligent.




## Când telefonul dvs. inteligent nu acceptă caracteristica NFC

Puteți conecta dispozitivul la telefonul inteligent prin intermediul caracteristicii Bluetooth atunci când telefonul inteligent nu acceptă caracteristica NFC.




În cazul în care caracteristica Bluetooth de pe telefonul dvs. inteligent este oprită, ea va fi pornită automat atunci când se lansează aplicația **HomeSync**.

- 1 Atingeți **HomeSync**.
- 2 Atingeți  → **Adăugați dispozitivul**.
- 3 Selectați numele dispozitivului din lista de dispozitive detectate.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Conectarea la echipamentul audio

Puteți conecta dispozitivul la echipamente audio, cum ar fi sistemele de sunet.


Conectați dispozitivul la echipamentul audio utilizând un cablu S/PDIF.

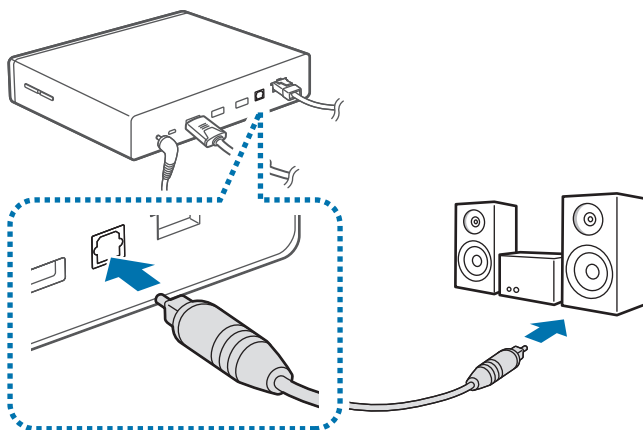

Puteți selecta un format de ieșire a sunetului care va fi utilizat accesând **Setări** → **Ieșire audio**.

## Resetarea dispozitivului

Dacă dispozitivul se blochează sau nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire cel puțin 8 secunde.

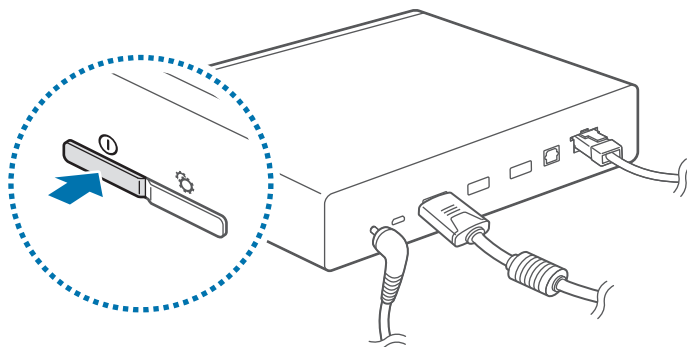

Resetarea poate deconecta dispozitivul de la telefonul inteligent. Conectați dispozitivul la telefonul inteligent din nou folosind caracteristica NFC sau caracteristica Bluetooth.

# Noțiuni de bază

## Controlarea ecranului

Controlați ecranul (TV sau monitor) utilizând telefonul inteligent ca mouse sau telecomandă.


Atingeți **HomeSync** →  pe telefonul inteligent, apoi comutați la modul de control pe care îl doriți.



- Modurile de control disponibile pot varia în funcție de telefonul inteligent pe care îl utilizați.
- De asemenea, puteți conecta un mouse la portul USB de la dispozitiv pentru a controla ecranul.


## Utilizarea modului buton

Atingeți butonul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a mișca cadrul albastru. Puteți selecta elementul focalizat atingând **OK**.

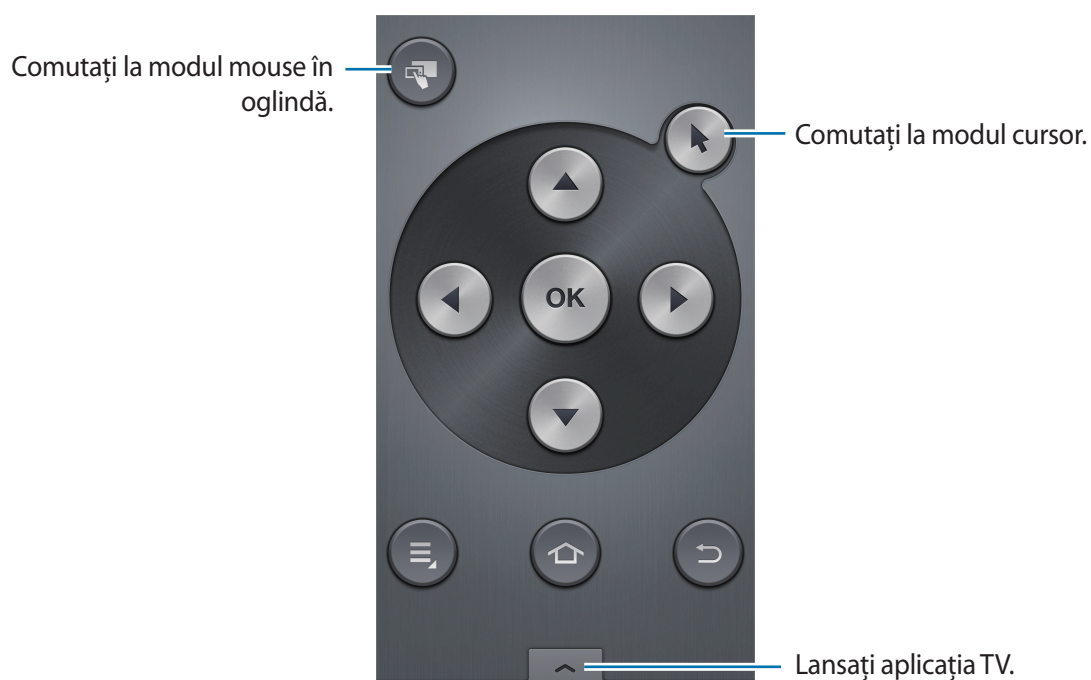

## Utilizarea modului cursor

Controlați ecranul atingând suportul de control și derulând liste prin folosirea unor cursori de derulare.

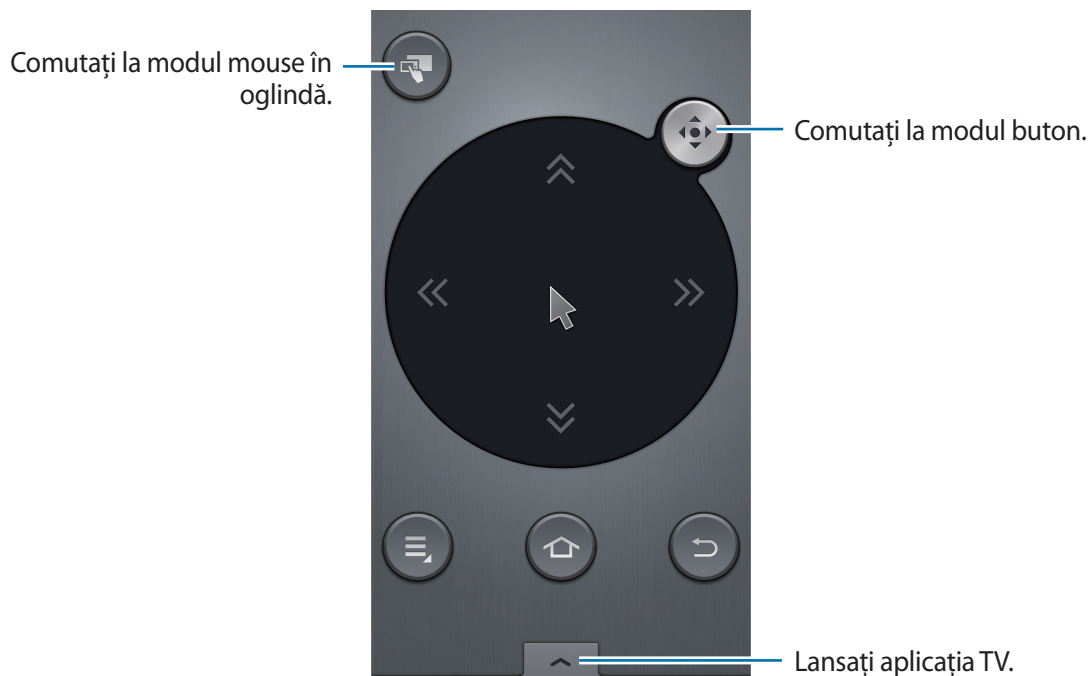

## Utilizarea mouse-ului în oglindă


Atingeți .

Ecranul monitorului apare pe telefonul dvs. inteligent. Utilizați ecranul senzitiv de pe telefonul inteligent pentru a controla ecranul monitorului.

## Utilizarea mouse-ului de la distanță

Atingeți  → **Mouse la distanță.**

Controlați ecranul mișcând telefonul inteligent în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, apoi atingând suportul de control.

Pentru a comuta la modul de control anterior, atingeți  → **Mod buton** sau **Mod cursor**.

## Controlarea vitezei indicatorului


Reglați viteza indicatorului când utilizați mouse-ul de la distanță sau suportul tactil.

Atingeți  → **Viteză indicator**. Glisați cursorul la stânga sau la dreapta și selectați **OK**.



## Utilizarea suportului de control

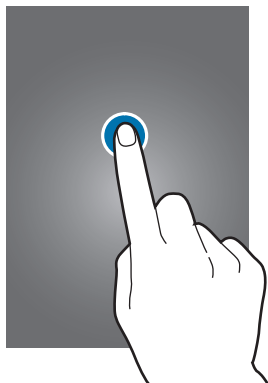

### Atingere


Pentru a deschide o aplicație, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran, atingeți cu degetul.



### Glisare


Glisați la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la o altă pagină atunci când  se schimbă în  după ce țineți apăsat suportul de control.

Glisați în sus sau în jos pentru a derula o listă atunci când  se schimbă în  după ce țineți apăsat suportul de control.

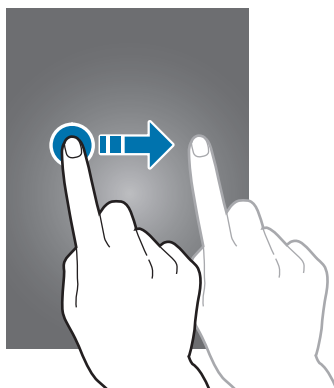


## Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o zonă. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

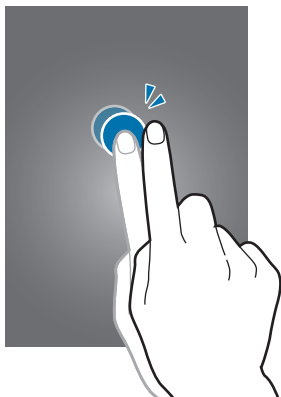




## Deplasare rapidă

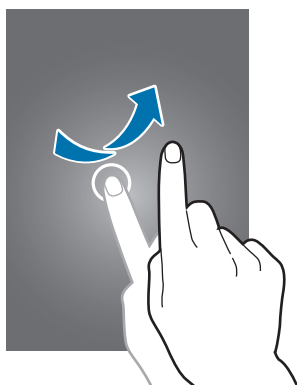Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă.




## Apropiere

Țineți apăsat suportul de control cu degetele, apoi depărtați-le pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o zonă atunci când  se schimbă în . Apropiați pentru a micșora.

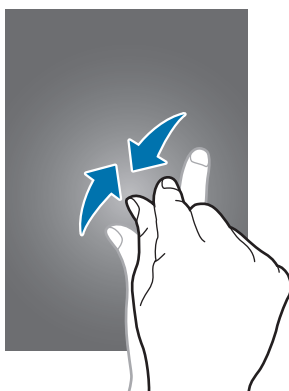

## Introducerea textului

Pentru a introduce text, amplasați cursorul la câmpul de introducere a textului, apoi utilizați tastatura care apare pe ecran.

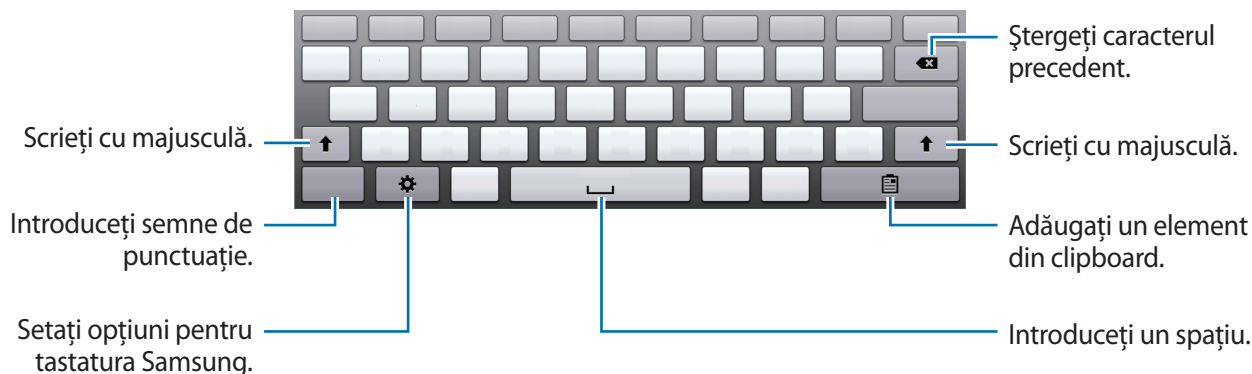

De asemenea, puteți conecta tastatura la portul USB de la dispozitiv pentru a introduce text.

## Ecranul Acasă

Ecranul Acasă conține miniaturi pentru fișiere multimedia și pictograme pentru aplicații. Selectați **Recomandate** sau **Conțin. meu** pentru a previzualiza fotografii, videoclipuri sau muzică în vizualizarea tip miniatură, sau selectați **Aplicații** pentru a vizualiza pictograme pentru aplicații.

Ecranul Acasă poate are mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.






Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.




## Butoane


Amplasați indicatorul în partea de jos a ecranului pentru a deschide bara de navigare.

Buton	Funcție
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați pentru a deschide lista aplicațiilor recente.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați pentru a deschide ecranul Acasă.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați pentru a reveni la ecranul anterior.</li> </ul>

## Deschiderea unei aplicații

Deschideți ecranul de Aplicații și selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide. Pentru închiderea aplicației, apăsați .

## Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații în **Aplicații recente**. Alternativ, apăsați  și selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

## Închiderea unei aplicații

Atunci când efectuați mai multe activități executând mai multe aplicații simultan, anumite aplicații pot să devină mai lente. De asemenea, aceasta poate conduce la lipsa de memorie.

Închideți aplicațiile care nu sunt utilizate pentru a menține performanța dispozitivului.

Apăsați  → **Manager apl.**, apoi selectați **Term.** de lângă o aplicație pentru a o închide.

Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, selectați **Încheiere toate**.




## Ecranul de Aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru aplicații, inclusiv pentru cele nou instalate. Pictogramele pentru aplicațiile utilizate recent vor apărea în partea de jos a ecranului.

Pe ecranul Acasă, selectați **Aplicații**.

Când este adăugat un panou nou datorită unei aplicații noi instalate, deplasați-vă la alt panou glisând la dreapta.

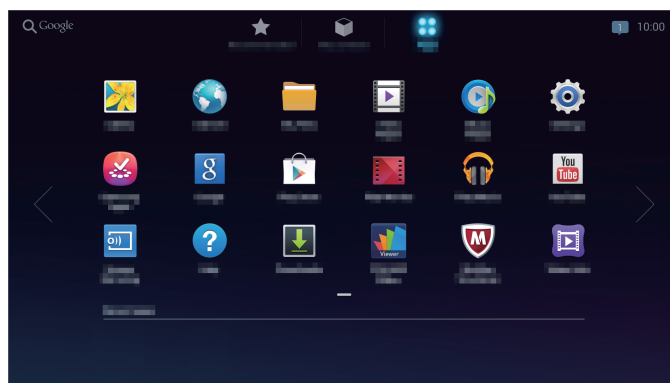

## Instalarea aplicațiilor

Utilizați magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** pentru a descărca și instala aplicații.

## Setarea conturilor

Aplicațiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** necesită un cont Samsung. Creați conturi Google și Samsung pentru a avea cea mai bună experiență în utilizarea dispozitivului.

### Adăugarea conturilor

Urmați instrucțiunile care apar la deschiderea unei aplicații Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.


Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, pe ecranul de Aplicații, selectați **Setări** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, selectați **Nou** pentru a vă înregistra sau selectați **Existent**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.


În același mod puteți seta un cont Samsung.

### Eliminarea conturilor

Pe ecranul de Aplicații, selectați **Setări**, alegeți numele unui cont din secțiunea **Conturi**, selectați contul pe care doriți să îl eliminați, apoi selectați **Eliminare cont**.

## Notificări

Pictograma de notificare apare în colțul din dreapta sus a ecranului pentru a raporta starea dispozitivului etc. Selectați  pentru a deschide panoul de notificări.

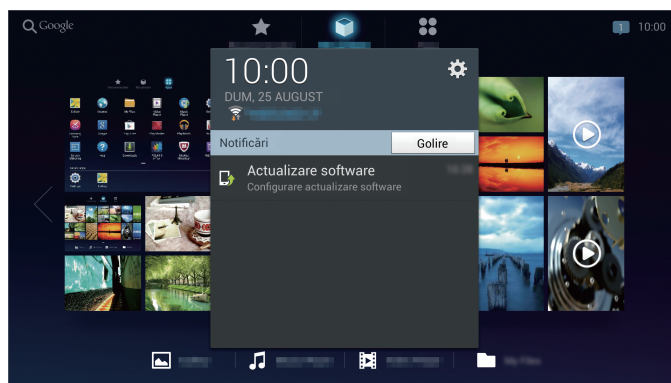

## Transferul fișierelor

Odată ce este activat HomeSync, fotografiile și videoclipurile realizate cu dispozitive înregistrate (cum ar fi telefoane inteligente și camere) sunt încărcate automat pe dispozitiv. De asemenea, puteți conecta un dispozitiv de stocare USB pentru a transfera fișiere media.



Următoarele formate de fișiere sunt acceptate de anumite aplicații. În funcție de versiunea de software a dispozitivului sau de sistemul de operare al computerului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.

- Muzică: mp3, m4a, 3ga, wma, ogg, oga, aac, wav și flac
- Imagine: bmp, gif, jpg și png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp și webm
- Document: doc, docx, dot, dotx, rtf, xls, xlsx, xlt, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc și fișiere MS office protejate cu parolă

## Setarea încărcării automate

Atunci când conectați telefonul inteligent sau camera la dispozitiv pentru prima dată, va apărea o fereastră pop-up pentru încărcare automată. Atingeți **Da**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Fotografiile și videoclipurile pe care le realizați cu telefoane inteligente sau camere conectate vor fi încărcate automat pe dispozitiv.

## Conectarea ca dispozitiv media

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu microUSB.
- 2 Deschideți folderul Computerul meu și faceți dublu-clic pe numele dispozitivului.
- 3 Transferați fișiere între computer și dispozitiv.

## 4 Scoateți cablul microUSB din dispozitiv.




- Nu scoateți cablul microUSB din dispozitiv în timp ce transferați fișiere. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate conduce la pierderea de date sau la deteriorarea dispozitivului.
- Nu deconectați dispozitivul de la un computer în timp ce computerul este în curs de redare a fișierului stocat pe dispozitiv. Opriți redarea înainte de a deconecta dispozitivul de la computer.
- Dispozitivul dvs. poate să nu fie recunoscut dacă îl conectați la un hub USB. Conectați dispozitivul dvs. direct la un port USB de la un computer.

## Configurarea profilurilor de utilizator

Administratorul poate adăuga invitați care au conturi Samsung și fiecare invitat poate accesa dispozitivul.

### Adăugarea mai multor utilizatori

Pentru a adăuga mai mulți invitați și pentru a gestiona conturile, pe ecranul de Aplicații, selectați **Setări** → **Gestionare membri** → , apoi selectați **OK**. Conectați-vă la contul dvs. Samsung. Introduceți adresa de e-mail a unui cont Samsung a unui invitat și apoi selectați **OK**. Invitatul care utilizează aplicația **HomeSync** poate accesa dispozitivul.

Alternativ, atunci când un invitat solicită accesarea dispozitivului de la distanță cu un cont Samsung de administrator, administratorului i se solicită să permită sau să respingă accesul. Selectați **Setări** → **Gestionare membri**, apoi permiteți sau respingeți solicitarea.



Conturile invitaților trebuie să fie înregistrate în aceeași regiune ca și contul administratorului.

## Setarea unei stocări private

Dispozitivul oferă stocare partajată, personală și privată. Un administrator sau fiecare invitat poate crea un sector securizat setând o parolă pentru propria stocare privată.

Pentru a seta o parolă pentru stocarea privată, atingeți **HomeSync** → **Privat** pe telefonul inteligent.

Pentru a reseta parola pentru stocarea privată, accesați **Setări** → **Gestionare membri**, apoi selectați  → **Resetare parolă**.



Asigurați-vă că telefonul inteligent și dispozitivul se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

## Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Realizați copierea de rezervă sau restaurați date conectând un dispozitiv de stocare USB extern la portul USB (3.0).

### Copierea de rezervă a datelor

Pe ecranul de Aplicații, selectați **Setări** → **Creare copie de rezervă și restabilire conținut** → **Creați copii de rezervă**.

Conectați-vă la contul dvs. Samsung, selectați datele pentru care se va realiza copierea de rezervă, apoi selectați **Începere copie de rezervă**.



Atunci când realizați copierea de rezervă a datelor criptate pe o stocare USB externă, datele sunt decriptate și orice persoană care utilizează stocarea USB externă le poate vedea.

### Restaurarea datelor

Pe ecranul de Aplicații, selectați **Setări** → **Creare copie de rezervă și restabilire conținut** → **Restabilire**.

Conectați-vă la contul dvs. Samsung, apoi selectați **Restabilire**.



- Atunci când restaurați datele private, acestea sunt criptate din nou. Nu modificați fișiere sau foldere pentru a restaura datele.
- Pentru a restaura datele private pe un alt dispozitiv Homesync, trebuie mai întâi să creați o stocare privată pe dispozitiv.

## Conectarea la o rețea Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fișiere media cu alte dispozitive.

### Pornirea și oprirea Wi-Fi

Pe ecranul de Aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**, apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

### Accesarea rețelelor Wi-Fi

Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi detectate, introduceți o parolă dacă este cazul, apoi selectați **Conectare**. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la rețea oricând este disponibilă.

### Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele, selectați **Adăugare rețea Wi-Fi** din partea de jos a listei de rețele. Introduceți numele rețelei în **SSID rețea**, selectați tipul de securitate și introduceți parola dacă aceasta nu este o rețea deschisă, apoi selectați **Conectare**.

# Web și rețea


## Internet

Utilizați această aplicație pentru a naviga pe Internet.

Selectați **Internet** pe ecranul de Aplicații.

## Vizualizarea paginilor web

Selectați câmpul adresă, introduceți adresa web, apoi selectați **Acces**.

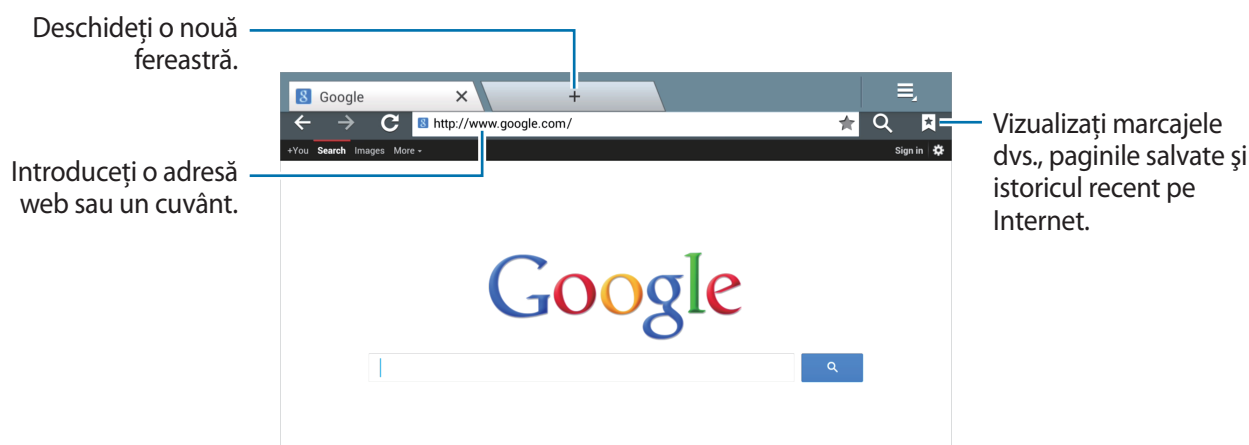

## Deschiderea unei pagini noi

Selectați **+**, sau **☰** → **Filă nouă**.



Pentru a merge la o altă pagină web, derulați la stânga sau la dreapta pe câmpul titlu și selectați pagina pentru a o deschide.

## Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, selectați **★**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeți **★**, apoi selectați pagina dorită.

## Istoric

Selectați  → **Marcaje** → **Istoric** pentru deschiderea unei pagini web din lista paginilor web vizitate recent. Pentru ștergerea istoricului, selectați  → **Ștergere istoric**.

Atingeți  → **Marcaje** → **Istoric** → **Cel mai frecv. viz.** pentru deschiderea unei pagini web din lista celor mai vizitate pagini web.

## Pagini salvate

Pentru a vizualiza paginile web salvate, selectați  → **Marcaje** → **Pagini salvate**.

## Link-uri

Țineți apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, selectați  → **Descărcări**.

## Partajarea paginilor web

Pentru a partaja adresa unei paginii web cu alte persoane, selectați  → **Partajare pagină**.



## Screen Mirroring

Utilizați această aplicație pentru a partaja ecranul telefonului inteligent pe un monitor conectat.



Anumite telefoane inteligente pot fi incompatibile cu dispozitivul.

### Utilizare Screen Mirroring pe dispozitiv

Pe ecranul de Aplicații, selectați **Screen Mirroring**.

Pe telefonul inteligent, activați caracteristica screen mirroring. Selectați numele dispozitivului și selectați fișierele pentru partajare.

### Utilizare Screen Mirroring în aplicația HomeSync

În aplicația **HomeSync**, atingeți  → **Oglindire ecran**.

Ecranul telefoanelor inteligente sau al camerelor conectate care utilizează curent aplicația **HomeSync** apare pe ecranul monitorului.

# Media

## Player muzical

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică.

Selecțați **Player muzical** pe ecranul de Aplicații.




- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de metoda de codare.

## Redarea muzicii

Selecțați o categorie, apoi selecțați melodia care va fi redată.


Selecțați imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

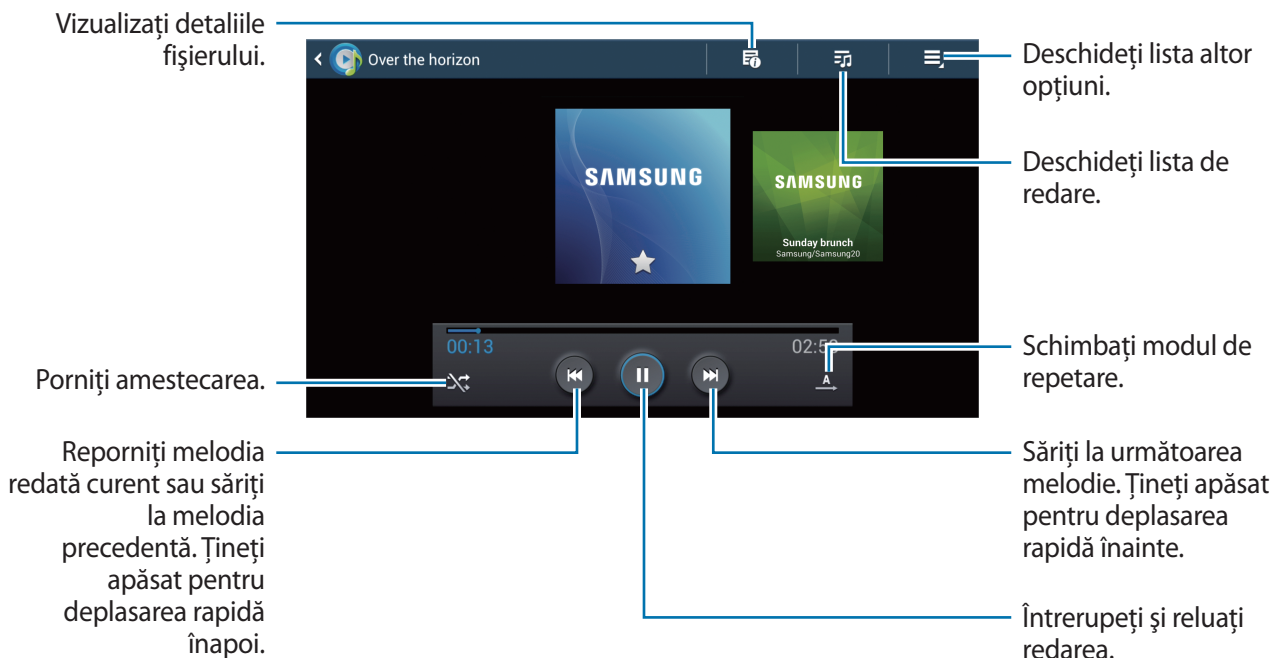


## Crearea listei de redare

Realizați propria selecție de melodii.

Selectați  → **Listă redare nouă**, apoi introduceți un titlu. Selectați **OK**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectați  → **Adăugare la lista de redare**.

## Redarea muzicii în funcție de stare

Redați muzică grupată în funcție de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Când este adăugată o nouă melodie, selectați **Pătrat muzical** → .


## Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini.

Selectați **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

## Vizualizarea imaginilor în expunere de diapozitive

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afișează folderele disponibile. Selectați un folder pentru a-l deschide.

Țineți apăsată o imagine, selectați imaginile care vor fi vizualizate în expunere de diapozitive, apoi selectați .

## Redarea videoclipurilor

Fișierele video afișează pictograma  în previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l vizualiza.

## Editarea imaginilor

Atunci când vizualizați o imagine, selectați  și utilizați următoarele funcții:

- **Favorit:** Adăugați imaginea la favorite.
- **Schimbare player:** Căutați dispozitive care au activată partajarea media.
- **Part. prin:** Trimiteți imaginea către alte persoane.
- **Redenumire:** Redenumiți fișierul.
- **Rotire stânga:** Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic.

- **Rotire dreapta:** Rotiți în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere:** Redimensionați cadrul albastru în vederea tăierii și salvării imaginii în cadrul lui.
- **Imprimare:** Imprimați printr-o conexiune USB sau Wi-Fi. Dispozitivul este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- **Detalii:** Afișați detaliile fișierului.

## Player video

Utilizați această aplicație pentru a reda videoclipuri.


Selecțați **Player video** pe ecranul de Aplicații.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de metoda de codare.

## Redarea videoclipurilor

Selecțați un videoclip pentru redare.

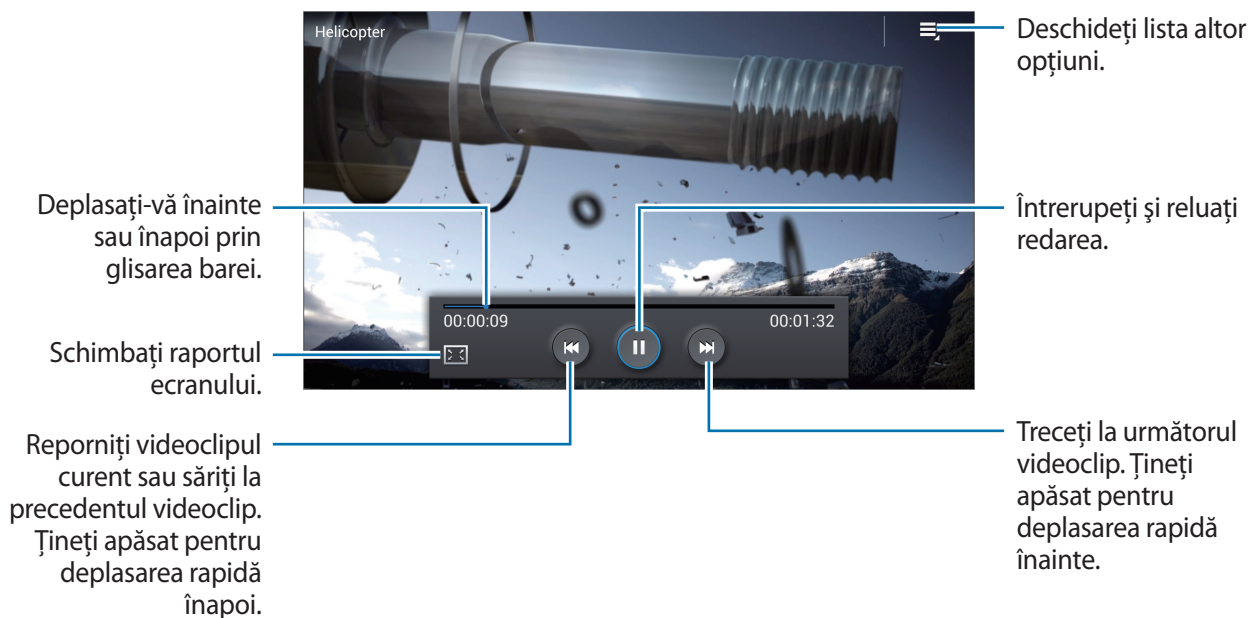

## YouTube

Utilizați această aplicație pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Selectați **YouTube** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Urmărirea videoclipurilor

Selectați , apoi introduceți un cuvânt. Selectați unul din rezultatele obținute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

# Aplicații și magazine media

## Video Hub

Utilizați această aplicație pentru a accesa fișiere multimedia.

Selectați **Video Hub** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

Selectați o categorie, apoi selectați un videoclip.

## Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații și jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Selectați **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau selectați  pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, selectați **Instalați**. Dacă există o taxă pentru aplicație, selectați prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.



- Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și selectați pictograma pentru a actualiza aplicația.
- Pentru a instala aplicațiile pe care le-ați descărcat din alte surse, pe ecranul de Aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

## Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicațiile achiziționate din **Magazin Play**.

Selecțați  → o aplicație pentru ștergere din lista de aplicații instalate, apoi selecțați **Dezinstalați**.

## Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa și descărca aplicații dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informații, vizitați [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).


Selecțați **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie. Selecțați **CATEGORIE** pentru a selecta o categorie.

Pentru a căuta o aplicație, selecțați  în partea de sus a ecranului, apoi introduceți un cuvânt în câmpul de căutare.

Selecțați o aplicație pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, selecțați **Descărcare** sau **Cumpărare**.



Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicație instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța actualizarea. Deschideți panoul de notificări și selecțați pictograma pentru a actualiza aplicația.

## Play Movies

Utilizați această aplicație pentru a urmări și închiria filme sau show-uri TV.

Selecțați **Play Movies** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.

## Muzică Play

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Selecțați **Muzică Play** pe ecranul de Aplicații.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicație să fie indisponibilă.



# Utilități

## POLARIS Office

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza documente în diverse formate, inclusiv foi de lucru și prezentări.

Selectați **POLARIS Office** pe ecranul de Aplicații.



Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de tipul de fișier.

## Citirea documentelor

Selectați **Tip format**, **Navigator fișiere** sau **Favorite**, apoi alegeți un fișier pentru deschidere.

Pentru a porni o expunere de diapozitive, selectați

Pentru a căuta un șir text în document, selectați

Selectați , apoi utilizați una din următoarele funcții:

### Document

- **Mărire/Micșorare:** Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Semn de carte:** Vizualizați marcasele.
- **Preferințe:** Modificați setările pentru modul de vizualizare.
- **Citire toate:** Lăsați dispozitivul să citească tot textul cu voce tare.
- **Captură ecran:** Capturați imaginea ecranului.
- **Vizualizare informații:** Vizualizați informații despre fișier.

### Prezentare

- **Mărire/Micșorare:** Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Notă diapozitiv:** Vizualizați note în diapozitive.
- **Captură ecran:** Capturați imaginea ecranului.
- **Vizualizare informații:** Vizualizați informații despre fișier.

### Foaie de lucru

- **Mărire/Micșorare:** Modificați dimensiunea vizualizării.
- **Înghețare:** Mențineți rândul selectat pe loc.
- **Captură ecran:** Capturați imaginea ecranului.
- **Vizualizare informații:** Vizualizați informații despre fișier.

## Google

Utilizați această aplicație pentru căutarea nu numai pe Internet ci și a aplicațiilor și conținutului acestora pe dispozitiv.

Selectați **Google** pe ecranul de Aplicații.

### Căutarea pe dispozitiv

Selectați câmpul căutare, apoi introduceți un cuvânt. Selectați unul din cuvintele sugerate care apar.



### Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicațiile care vor fi căutate, selectați **⋮** → **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifați elementele care vor fi căutate.

## Fișierele mele

Utilizați această aplicație pentru accesarea tuturor tipurilor de fișiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii și clipuri audio.

Selecționați **Fișierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Selecționați un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge înapoi la folderul părinte, selecționați . Pentru a reveni la directorul rădăcină, selecționați .

## Descărcări

Utilizați această aplicație pentru a vedea fișierele descărcate prin intermediul aplicațiilor.

Selecționați **Descărcări** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a vedea fișierele descărcate de pe Internet selecționați **Descărcări Internet**, dacă nu, atingeți **Alte descărcări** pentru a vedea fișierele descărcate de la alte aplicații.

Selecționați un fișier pentru a-l deschide cu o aplicație adecvată.

## McAfee VirusScan

Utilizați această aplicație pentru a verifica gradul de contaminare și pentru a o șterge în vederea protejării dispozitivului de malware și viruși.

Selecționați **McAfee VirusScan** pe ecranul de Aplicații.

# Setări

## Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor și pentru adăugarea conturilor.

Selectați **Setări** pe ecranul de Aplicații.

Derulați în sus sau în jos pentru mai multe opțiuni.

## Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiunile, selectați .

- **Avansat:** Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS:** Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

## Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise și va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Pe ecranul Setări, selectați **Wi-Fi** →  → **Avansat** și bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct două dispozitive printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Pe ecranul Setări, selectați **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Utilizați caracteristica Bluetooth pentru a vă conecta la tastaturile sau mouse-urile compatibile Bluetooth.

## Ethernet

Activați caracteristica Ethernet pentru a vă conecta la o rețea locală, la Internet sau la alte dispozitive de rețea.

## Dispozitive în apropiere

Căutați alte dispozitive compatibile DLNA în aceeași rețea Wi-Fi și permiteți dispozitivelor să partajeze fișiere media.

- **Partajare fișiere:** Activați partajarea conținutului media pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conținut partajat:** Setări partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Listă de dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Descărcare în:** Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Încărcare de pe alte dispozitive:** Setări dispozitivul să accepte încărcări de la alte dispozitive.

## Red. conț. dispoz. aprop.

Specificați dispozitivele pentru redarea fișierelor media din alte dispozitive compatibile DLNA pe monitor.

- **Listă de dispozitive permise:** Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive refuzate:** Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat la dispozitivul dvs.
- **Control acces:** Setări dacă permiteți altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze dispozitivul dvs.

## Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Sunet de notific. implicit:** Selectați un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite.

## Afișare

Schimbați setările pentru afișare.

- **Dimensiune ecran:** Selectați un raport de aspect al ecranului care să se potrivească ecranului original.
- **Daydream:** Selectați un tip de fundal pentru screen saver.
- **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat. Puteți descărca fonturi de la Magazin Play selectând **Obținere fonturi online**.
- **Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.

## Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie pentru dispozitiv.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

## Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.

## Servicii de localizare

Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.

- **Acces la locația mea:** Setați utilizarea locației curente pentru căutarea Google și alte servicii Google.
- **Utilizare rețele fără fir:** Setați utilizarea rețelei Wi-Fi pentru identificarea locației curente.

## Blocare ecran

Modificați setările pentru ecranul blocat.

## Gestionare membri

Ștergeți administratorul sau adăugați invitați care au conturi Samsung și gestionați conturile acestora.

Pentru a adăuga un invitat, selectați .

Pentru a șterge un invitat, selectați .

Pentru a utiliza opțiunile, selectați .

- **Schimbare administrator:** Ștergeți contul administratorului.
- **Golire spațiu de stocare:** Ștergeți stocarea privată.
- **Resetare parolă:** Resetați parola pentru stocarea privată.



Dacă schimbați dispozitivul, aveți nevoie de parola pentru stocarea privată în vederea restaurării stocării private pe noul dispozitiv.

## Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

- **Firewall:** Activați un firewall pentru Internet pentru a vă proteja datele de acces neaprobat.
- **Faceți parolele vizibile:** Setări dispozitivul să afișeze parolele pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute:** Selectați instalarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Magazin Play.
- **Verificare aplicații:** Setări această opțiune pentru a permite ca Google să verifice aplicațiile care pot fi dăunătoare înainte de a le instala.
- **Acreditări de încredere:** Folosiți certificate și acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a rețelelor.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.:** Instalați certificate criptate, stocate în spațiul de stocare USB.
- **Ștergere acreditări:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

## Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

### Limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

### Implicit

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.



## Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările pentru introducere vocală, selectați **Setări** în **Google Tastare vocală**.


- **Alegeți limbă intrare:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Blocați cuv. jignitoare:** Setati dispozitivul să împiedice recunoașterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline:** Descărcați și instalați date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

## Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, selectați **Setări** în **Tastatură Samsung**.

- **Limbă tastatură:** Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv:** Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă:** Setati introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Avansat:** Modificați setările avansate.
- **Tutorial:** Aflați cum să introduceți text folosind tastatura Samsung.
- **Resetare setări:** Resetați setările pentru tastatura Samsung.

## Opț. trans. text în verb.

- **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, selectați .
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.

## Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectate la dispozitivul dvs.

## Creare copie de rezervă și restabilire conținut

Realizați copierea de rezervă sau restaurați date conectând un dispozitiv de stocare USB extern.

## Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setări copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont:** Setări sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată:** Setări restabilirea configurărilor și a datelor aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

## Adăugare cont

Adăugați un cont Google sau Samsung pentru utilizare.

## Trecere cu mouse-ul peste

Setați opțiunile pentru previzualizarea conținutului sau vizualizarea informațiilor în ferestre pop-up atunci când țineți indicatorul mouse-ului aproape de o opțiune sau un buton.

## Ieșire audio

- **Ieșire audio:** Selectați un format de ieșire a sunetului care va fi utilizat în cazul conectării dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

## Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

## Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Servicii:** Activați o aplicație de accesibilitate pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie sau feedback cu vibrație.
- **Dimensiune font:** Schimbați dimensiunea fontului.
- **Opt. trans. text în vorb.:** Particularizați setările pentru motoarele de sinteză a vorbirii.
  - **Motor TTS preferat:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii.
  - **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Îmbunătățire accesibilitate web:** Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.

## Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv și actualizați software-ul dispozitivului.

# Anexă

## Actualizarea dispozitivului

Software-ul este actualizat în mod regulat la versiunea cea mai nouă. Actualizați dispozitivul la cea mai recentă versiune pentru o interfață de utilizator optimizată.



Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin intermediul serviciului Firmware Over-The-Air (FOTA).

### Actualizarea „over the air” (FOTA)

- 1 Pe ecranul de Aplicații, selectați **Setări**.
- 2 Selectați **Despre dispozitiv**.
- 3 Selectați **Actualizare software**.
- 4 Selectați **Actualizare**.
  - Atunci când utilizați această funcție pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran. Selectați țara dvs. și finalizați procesul.
  - Dispozitivul este conectat automat la server atunci când există actualizări disponibile.

## Actualizarea cu Samsung Kies

- 1 Instalați Samsung Kies pe computer.  
Puteți descărca Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.
  - 2 Lansați Samsung Kies.
  - 3 Conectați dispozitivul la computer utilizând cablul USB în timp ce dispozitivul este pornit.
  - 4 Selectați **Actualizare** când apare o casetă de dialog.  
În cazul în care caseta de dialog nu apare, selectați numele dispozitivului → **Informații de bază** → **Actualizare firmware**.
  - 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza dispozitivul.  
Când procesul de actualizare este finalizat, va apărea un mesaj de finalizare pe computer și dispozitivul va reporni automat.
- 
- Pentru mai multe informații despre Samsung Kies, consultați site-ul web Samsung.
  - Anumite funcții ale Samsung Kies pot diferi în funcție de dispozitive și pot fi modificate fără notificare prealabilă.
  - Windows XP, Windows Vista și Windows 7 acceptă Samsung Kies.

## Depanare

### **Nu se afișează nimic pe ecran.**

Asigurați-vă că adaptorul de alimentare și cablul HDMI sunt conectate corespunzător.

### **Anumite părți ale ecranului sunt tăiate.**

Urmați instrucțiunile de pe ecran atunci când configurați dispozitivul pentru prima dată și selectați un raport de aspect al ecranului care să se potrivească ecranului original. Alternativ, accesați **Setări** → **Afișare** → **Dimensiune ecran**.

### **Muzica, videoclipurile sau alt conținut media nu sunt redade.**

- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. acceptă tipul de fișier.
- Anumite fișiere descărcate de pe Internet nu pot fi redade.

### **Dispozitivul este murdar.**

Ștergeți dispozitivul cu un prosop moale sau cu o lavetă. Utilizarea substanțelor chimice sau a detergenților poate decolora sau coroda partea exterioară a dispozitivului.

### **Datele stocate pe dispozitiv au fost șterse.**

Asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor pe o altă stocare media (de exemplu, Samsung Kies) înainte de resetarea dispozitivului. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.

## **Nu se stabilește conexiunea atunci când dispozitivul este conectat la un computer cu un cablu microUSB.**

- Puteți transfera fișiere media de la un computer la dispozitiv conectând dispozitivul prin Protocolul de transfer media (MTP).
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

## **Nu se stabilește conexiunea de rețea atunci când cablul LAN este conectat la dispozitiv.**

Dacă aveți nevoie de un IP static, configurați setările pentru IP-ul static accesând **Setări** → **Ethernet** → **Configurare dispozitiv Ethernet**.

# Informații despre siguranță

**Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, citiți informațiile despre siguranță ale dispozitivului înainte de a utiliza dispozitivul. Este posibil ca unele elemente de conținut să nu se aplice dispozitivului dvs.**



## **Avertisment**

**Nerespectarea avertismentelor și regulilor de siguranță poate cauza rănirea gravă sau decesul**

**Nu utilizați cabluri, fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse**

Conectările nesigure pot cauza șoc electric sau incendiu.

**Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați cablul de alimentare trăgând de acesta**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare.

**Nu îndoiiți și nu deteriorați cablul de alimentare**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric sau incendiu.

**Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric.



## Utilizați accesorii și consumabile aprobate de producător

Utilizarea accesoriilor sau consumabilelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului. De asemenea, acestea pot cauza un incendiu sau explozia dispozitivului.

## Manevrați și utilizați dispozitivul cu atenție

- Nu aruncați niciodată dispozitivul în foc. Nu așezați niciodată dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare.
- Nu zdrobiți sau perforați dispozitivul.
- Evitați expunerea dispozitivului la presiune externă ridicată, care poate duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

## Protejați dispozitivul de deteriorare

- Evitați expunerea dispozitivului la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot deteriora dispozitivul.

## Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau în interiorul containerelor de înaltă presiune

Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

## Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul dvs. în zone cu o concentrație mare de praf sau de materiale aflate în suspensie

Praful și materialele străine pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului și pot duce la incendiu sau șoc electric.

## Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora dispozitivul sau poate duce la explozie sau incendiu.
- Copiii sau animalele se pot îneca cu piesele mici.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.



## Atenție

**Nerespectarea avertismentelor și a reglementărilor de siguranță poate cauza rănirea sau deteriorarea bunurilor**

### **Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice**

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

### **Nu utilizați dispozitivul într-un spital, la bordul unui avion sau cu echipamentul autovehiculelor care pot fi afectate de frecvența radio**

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- În cazul în care utilizați echipament medical, contactați producătorul echipamentului înainte de a utiliza dispozitivul pentru a determina dacă echipamentul va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.
- În spital, opriți dispozitivul și respectați întotdeauna reglementările. Frecvența radio emisă de dispozitiv poate interfera cu unele echipamente medicale.

### **Nu expuneți dispozitivul la fum sau aburi intenși**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora partea exterioară a dispozitivului sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.

### **Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive sau aparate care emit frecvențe radio, cum ar fi sistemele de sunet sau turnurile radio**

Frecvențele radio pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului dvs.

## **Opriți dispozitivul în medii potențial explozive**

- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

**Dacă sesizați mirosuri sau sunete suspecte de la dispozitiv, sau dacă observați fum sau lichide care se scurg de la dispozitiv, încetați imediat să mai utilizați dispozitivul și duceți-l la un Centru Service Samsung**

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la incendiu sau explozie.

## **Aveți grijă și utilizați dispozitivul dvs. corespunzător**

### **Feriți dispozitivul de umezeală**

- Umiditatea și lichidele pot deteriora piese sau circuite electronice din dispozitiv.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. Dacă dispozitivul este deja pornit, opriți-l (dacă dispozitivul nu vrea să se oprească, lăsați-l așa cum este). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

### **Depozitați dispozitivul pe suprafețe plane**

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

## **Nu depozitați dispozitivul în zone foarte fierbinți sau foarte reci. Este recomandată utilizarea dispozitivului la temperaturi între 5 °C și 35 °C**

- Nu depozitați dispozitivul în zone foarte fierbinți, cum ar fi interiorul unei mașini în timpul verii. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului, poate duce la deteriorarea dispozitivului sau poate cauza explozia dispozitivului.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui pentru perioade extinse de timp.

## **Nu puneți articole grele pe dispozitiv și nu puneți dispozitivul deasupra altor dispozitive electronice**

## **Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile o anumită perioadă dacă dispozitivul este supraîncălzit**

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi petele roșii și pigmentația.

## **Nu scăpați sau loviți dispozitivul**

Este posibil ca dispozitivul să fie deteriorat sau să funcționeze necorespunzător.

## **Nu demontați, nu modificați și nu reparați dispozitivul**

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Dacă dispozitivul are nevoie de reparații, duceți-l la un Centru Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți dispozitivul, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

## **Aveți în vedere următoarele lucruri când ștergeți dispozitivul**

- Ștergeți dispozitivul cu un prosop sau cu o lavetă.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la decolorarea sau corodarea părții exterioare a dispozitivului sau poate duce la șoc electric sau incendiu.

## **Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat**

Este posibil ca dispozitivul să funcționeze necorespunzător.

## **Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului**

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului și anularea garanției producătorului.

## **Manevrați cablurile cu atenție**

- La conectarea unui cablu la dispozitiv, asigurați-vă că respectivul cablu este conectat la partea corespunzătoare.
- Conectarea forțată sau necorespunzătoare a unui cablu poate duce la deteriorarea mufei multifuncționale sau a altor piese ale dispozitivului.

## **Protejați-vă datele personale și preveniți scurgerea sau folosirea greșită a informațiilor confidențiale**

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a informațiilor personale.
- Citiți cu atenție informațiile din fereastra de prezentare permisiuni atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de informații personale.
- Verificați-vă conturile regulat pentru utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiți orice semn de folosire greșită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a șterge sau schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute.

## **Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor**

Nu distribuiți materiale protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarilor conținutului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la încălcarea legii dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

## Programe virusate și viruși

**Pentru a proteja dispozitivul de programe virusate sau viruși, urmați următoarele sfaturi de utilizare. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la deteriorări sau la pierderea de date care nu sunt acoperite de service-ul asigurat de garanție**

- Nu descărcați aplicații necunoscute.
- Nu accesați site-uri web nesigure.
- Ștergeți mesajele sau e-mail-urile suspecte de la expeditori necunoscuți.
- Setati o parolă și modificați-o în mod regulat.
- Dezactivați caracteristicile fără fir, cum ar fi Bluetooth, atunci când nu sunt utilizate.
- Dacă dispozitivul se comportă anormal, rulați un program antivirus pentru a verifica infectarea.
- Rulați un program antivirus pe dispozitiv înainte de a lansa aplicații sau fișiere nou descărcate.
- Instalați programe antivirus pe computerul dvs. și rulați-le cu regularitate pentru a verifica infectarea.
- Nu editați setările registry și nu modificați sistemul de operare al dispozitivului.
- Actualizați în mod regulat sistemul de operare și programul antivirus ale dispozitivului.

## Păstrați în siguranță datele dvs

### Preveniți deteriorarea datelor stocate pe dispozitiv

- Șocurile asupra dispozitivului pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau deteriorarea datelor. Evitați să supuneți dispozitivul la șocuri.
- Opriți dispozitivul înainte de a-l transporta.
- Virușii pot deteriora datele. Mențineți întotdeauna actualizate programele antivirus.
- Nu opriți dispozitivul în timp ce aplicațiile sunt în curs de executare. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora datele stocate pe dispozitiv.
- Realizați întotdeauna copierea de rezervă a datelor dvs. pe un alt dispozitiv de stocare în vederea păstrării în siguranță. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.

## Expunerea la radiofrecvență (RF)

### Declarație generală asupra energiei radiofrecvenței

Dispozitivul dvs. conține un transmițător și un receptor. Când acesta este PORȚIT, primește și transmite energie de radiofrecvență. Când comunicați cu dispozitivul dvs., sistemul care se ocupă de conexiune controlează nivelul energiei la care transmite dispozitivul.

### (!) Funcționarea lângă corp

Informații de siguranță importante privind expunerea la radiația radiofrecvenței. Pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile cu privire la expunerea la radiofrecvență, dispozitivul trebuie să fie utilizat la o distanță de separare de 20,0 cm a antenei față de corp. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la expunerea dvs. la radiofrecvență depășind dispoziția relevantă sau limitele.

### Limitarea expunerii la câmpurile de radiofrecvență

Pentru persoanele preocupate de limitarea expunerii acestora la câmpurile de radiofrecvență, Organizația Mondială a Sănătății (WHO) este cea care furnizează sfaturi. Mai multe informații despre acest subiect pot fi obținute de la pagina principală WHO <http://www.who.int/peh-emf>.

## Cum se elimină corect acest produs



(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (ex. încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere.

Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

## Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE.” SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.



Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, și poate fi modificat fără notificare prealabilă.

